

Выключите питание машины перед установкой лапки.





### Настройки машины:

Длина стежка .....3 - 3,5 мм

Натяжение нити левой иглы .....4

Натяжение нити правой иглы .....4

Натяжение нити петлителя .....3

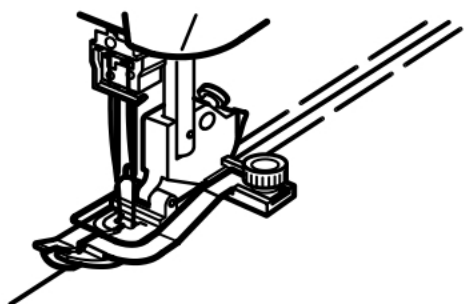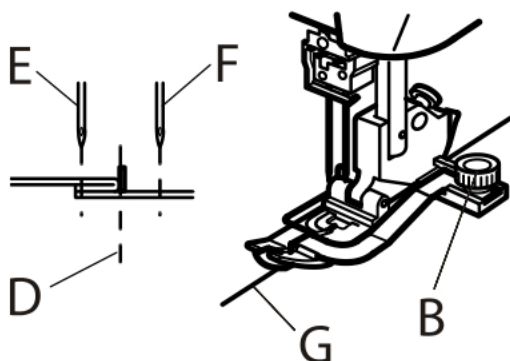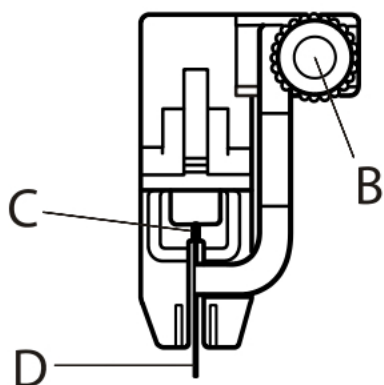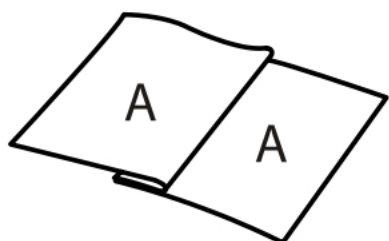

1. Разложите ткань лицевой стороной вверх, как показано на рисунке.

2. Ослабьте винт (B), установите направляющую пластинку (D) напротив центральной отметки (C) и затяните винт (B)

3. Поместите складку под лапку напротив направляющей пластинки и опустите лапку. Поверните маховик и проверьте, что складка находится между двумя иглами (E и F).

4. Если складка не находится между иглами, отпустите винт (B) и отрегулируйте положение пластинки (D).